


EKV 3460-I

DE AT

PRODUKTANGABEN

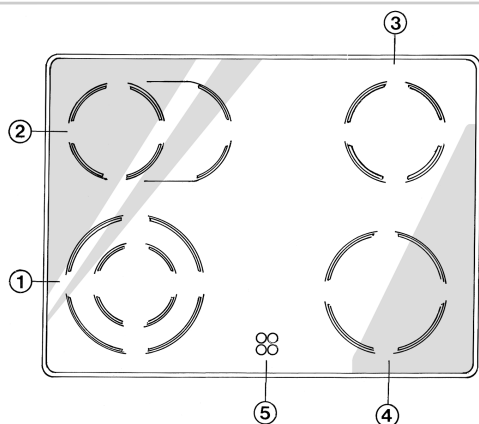

1. Automatisch regelbare Duo-Kochzone
Ø 210 x 120, 2100 W
(innen 700 W außen 1400 W)
2. Automatisch regelbare Duo-Kochzone/Bräter
Ø 145 x 250, 1800 W
(innen 1000 W außen 800 W)
3. Automatisch regelbare Kochzone
Ø 145, 1200 W
4. Automatisch regelbare Kochzone
Ø 180, 1700 W
5. Restwärme-Kontrolllampe

- Für den Betrieb der Kochfläche die Bedienknöpfe im Uhrzeigersinn drehen und auf die gewünschte Leistungsstufe oder das gewünschte Symbol stellen (jeder Ziffer/Symbol entspricht eine unterschiedliche Leistungsstufe/Funktion).
- Zum Ausschalten der Kochfläche den Bedienknopf auf "0" stellen.
- Eine Erklärung zu den Funktionen der Kochfläche finden Sie im separaten Produktbeschreibungsbogen des Herdes.

ACHTUNG: Das Kühlgebläse ist während des Betriebs des Herdes und der Kochmulde dauernd eingeschaltet, läuft jedoch abhängig von den Temperaturen der Bauteile mit unterschiedlichen Drehzahlen.

Es kann auch nach dem Ausschalten der Geräte so lange in Betrieb sein, bis die einzelnen Bauteile und die Möbel ausreichend abgekühlt sind.

ABMESSUNGEN DER KOCHFLÄCHE UND DER ARBEITSPLATTE

